

MANUAL DO USUÁRIO

CLIMATIZADOR DE AR
VENTILAR CLIMATIZE
CLI300



cadence



Obrigado por adquirir o **Climatizador de ar Cadence Ventilar Climatize, CL1300** um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, pois isso pode

danificá-lo.

- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água e resultar em choque elétrico.

- Sempre desligue o aparelho e o retire da tomada quando não estiver em uso, quando for reabastecê-lo e, principalmente, quando for limpá-lo. Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente. O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.

- Evite o contato com as partes móveis do produto quando ele estiver em funcionamento.

- Não insira dedos, ou quaisquer outros objetos entre as grades do produto quando este estiver em uso, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.

- Utilize apenas água limpa e fria no produto. Não utilize água quente ou qualquer outra substância. Desligue o produto adequadamente para fazer a troca de água do reservatório.




Atenção!

- Não utilize a função de resfriamento com o reservatório de água vazio ou com o nível de água abaixo do mínimo.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

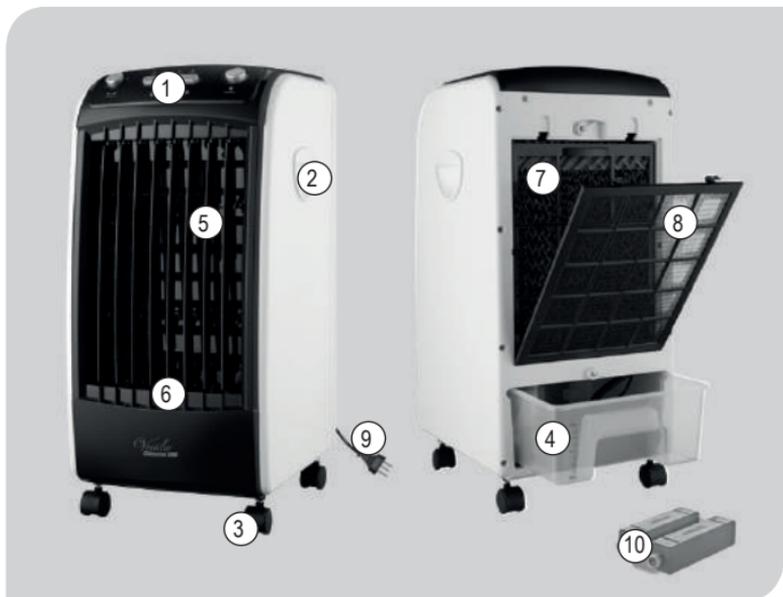

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ① Painel de controle | ⑥ Aletas verticais |
| ② Alça para transporte | ⑦ Filtro colmeia |
| ③ Rodinhas | ⑧ Filtro anti poeira |
| ④ Reservatório de água | ⑨ Cabo elétrico com plugue |
| ⑤ Aletas horizontais | ⑩ Recipientes com gel |



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Painel de controle [ver figura 1]



Botão de Velocidades

Selecione a velocidade desejada do seu climatizador:

Velocidade 1: Operação suave.

Velocidade 2: Velocidade média do vento.

Velocidade 3: Velocidade máxima do vento.

Botão de oscilação

Pressione o botão "Oscilar" para que as aletas verticais oscilem possibilitando a maior distribuição do ar no ambiente.

Para desligar a oscilação e manter as aletas fixas pressione o botão novamente.

Nota: A movimentação das aletas horizontais é manual, para isso movimente-as para baixo ou para cima conforme desejar a direção do ar.

O ajuste para as aletas horizontais deve ser feito antes de ativar o botão de oscilação.

Botão de Resfriamento

Para aumentar a potência de resfriamento do seu aparelho pressione o botão "Resfriar".

Para desligar a função pressione novamente o botão.



Atenção!

- Nunca utilize essa função com o reservatório de água vazio ou abaixo do nível mínimo.

Desligar

Para desligar o aparelho pressione o botão Desl.



4 - UTILIZAÇÃO

Recipiente com gel

Junto com o seu climatizador, você recebe dois recipientes com um gel especial que auxiliará no resfriamento da água do reservatório, fazendo com que o climatizador produza ar frio. Coloque os recipientes com gel no seu refrigerador por até 4 horas.



Atenção!

- Mantenha o recipiente com gel longe de crianças, pois contém substâncias químicas que são prejudiciais à saúde se ingeridas.

Utilização

Para começar a utilizar o aparelho siga os seguintes passos:

[01] Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície firme e plana.

[02] Abra o reservatório de água e coloque os recipientes com gel na posição horizontal.

Nota: Verifique se a tampa de vedação do reservatório de água [ver figura 2] está devidamente fechada, para não correr risco de vazamento.

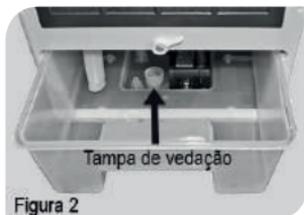


Figura 2

[03] Adicione água no reservatório, sem ultrapassar o nível máximo permitido e feche.

[04] Assegure-se que todos os botões do aparelho estejam desligados e conecte o plugue na tomada.

[06] Ligue o climatizador escolhendo a velocidade desejada.

[07] Você pode alternar entre as velocidades e as funções do climatizador.

[08] Para desligar o aparelho pressione o botão desligar.

Nota: Se você quiser movimentar o aparelho enquanto houver água no reservatório, desconecte da tomada e empurre vagarosamente com cuidado, para evitar derramamento de água.



Atenção!

- Não retire o filtro do produto quando este estiver em funcionamento.
- Assegure-se que não será adicionada água enquanto o aparelho estiver ligado.





Atenção!

- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- Não utilize ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

Para limpar o aparelho, siga as instruções:

[01] Certifique-se de que o climatizador esteja com os controles desligados.

[02] Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.

[03] Retire o excesso de pó do corpo do produto com um pano seco e em seguida limpe-o com um pano macio e umedecido em água.

[04] Para esvaziar o reservatório de água, puxe a gaveta para trás. Note que a mesma não pode ser removida completamente do produto, ela possui uma trava que apenas permite ao usuário abri-la para executar a limpeza de rotina.

[05] Localize a tampa de vedação localizada dentro do reservatório e remova-a [ver figura 2].

[06] Para limpar a parte acessível do reservatório, utilize um pano umedecido com água e algumas gotas de detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório pelo dreno.

[07] Não se esqueça de inserir a tampa de vedação antes de utilizar o produto novamente.

Nota: É importante que seja trocada a água do reservatório pelo menos uma vez por semana.

Para limpeza do filtro colmeia siga os passos:

[01] Remova o filtro anti poeira pressionando os engates rápidos e puxando-o para trás. [ver figura 3]

[02] Remova o filtro colmeia puxando-o para trás.

[ver figura 4]

[03] Lave o filtro colmeia com água, sem qualquer outro produto.

[04] Deixe secar naturalmente e recoloque o filtro no aparelho.

[05] Recoloque o filtro anti poeira.



Figura 3

Limpeza do Filtro Anti poeira

[01] Limpe o filtro com detergente neutro e uma escova macia, em seguida enxágue com água limpa.

[02] Por fim, reinstale no produto.



Figura 4

Conservação

ConsERVE seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro, plano e longe do alcance de crianças e de



animais domésticos. De preferência em sua embalagem original. Enrole o cordão elétrico no seu porta-fios.

O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.

Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Descalcificação

Produtos que contenham líquidos em reservatórios podem apresentar, à longo prazo, problemas de calcificação de seus recipientes. Esse problema é ocasionado ao acúmulo de calcário, oriundo do tratamento de água, no recipiente do seu climatizador.

Você pode identificar esse tipo de problema em casos de gotejamento, fluxo reduzido ou em casos onde esteja impedida a passagem de água.

Para limpar os recipientes, complete o reservatório de água com a solução para descalkificação e deixe o seu climatizador fazer um fluxo completo de trabalho, utilizando todo o conteúdo do reservatório.

Nota: Soluções prontas para descalkificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.

Meio Ambiente

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu **Climatizador de ar Ventilador Climatize, CLI300**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.



- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*

0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 02]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.