


**Climatizadores  
CL07F/CL07R**

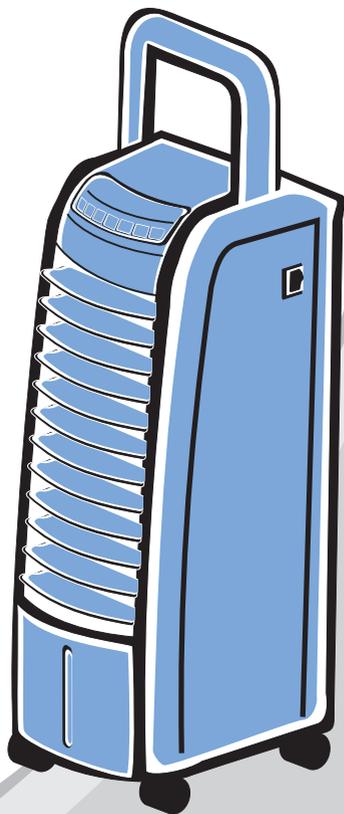

*Pensando em você*

 **Electrolux**

Manual de  
**Instruções**

# Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu Climatizador. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guardas para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



Electrolux

Consulte nosso site na Internet [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br), nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

## IMPORTANTE

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.**

**A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu Climatizador necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.**

## Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



## Índice

Segurança .....	02
Descrição do Climatizador .....	03
Instalação .....	04
Como Usar .....	05
Limpeza e Manutenção .....	09
Solução de Problemas .....	10
Especificações Técnicas .....	11
Diagramas Elétricos .....	12
Certificado de Garantia .....	14

# 1. Segurança

## Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Climatizador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que o Climatizador seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brincarão com o Climatizador. Não deixe que crianças pequenas brinquem com a gaveta de água, pois o líquido localizado dentro da gaveta pode vaziar.

## Para o Usuário/Instalador

Este aparelho deve ser reparado apenas por técnicos especializados.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Para evitar choque elétrico, desligue o Climatizador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o Climatizador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Desligue-o puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico e não tente consertá-lo.

O plugue atende a nova regulamentação da NBR. Verifique se a tomada está no novo padrão. Os pinos dos plugues possuem 4,0mm no modelo CL07F e 4,8mm no modelo CL07R

Se o cabo elétrico for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

Para evitar choque elétrico, não opere o aparelho com as mãos molhadas.

Retire o cabo elétrico da tomada se não for utilizar o Climatizador por um longo período.

Conecte o seu Climatizador a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Para evitar ferimentos ou danos materiais, não coloque objetos estranhos nas entradas ou saídas de ar.

Não instale o Climatizador em locais que contenham gases inflamáveis ou explosivos e não o deixe exposto sob a incidência direta dos raios solares por muito tempo.

Para evitar a queda do aparelho, instale-o em um local plano.

Este aparelho foi desenvolvido apenas para uso interno. Não exponha o Climatizador às intempéries e não o guarde em locais com muita umidade, pois ele possui componentes eletrônicos e seu funcionamento pode ser prejudicado.



Nunca coloque objetos sobre o Climatizador e não cubra as saídas de ar.

Depois de encher o tanque de água, não balance ou incline o aparelho, pois o excesso de água na gaveta ou derramamentos de água podem modificar o acabamento do seu piso/assoalho, ficando o usuário responsável pelas despesas decorrentes da falta de habilidade no uso deste produto. Para movê-lo, empurre-o com cuidado para evitar transbordamento. Não empurre-o para o lado para evitar a queda do aparelho.

Para evitar acidentes, não deite o produto. Se o aparelho for inclinado com água dentro, retire o cabo elétrico da tomada e aguarde 24 horas para religá-lo.

Não deixe o aparelho encostado na parede ou cortinas e outros objetos, pois isso pode bloquear o fluxo de ar e prejudicar o rendimento.

Durante o uso, não bata no corpo do aparelho, pois poderá causar o desligamento automático. Neste caso, reinicie-o.


Nunca use o Climatizador em um ambiente úmido. Não o utilize no banheiro ou em locais que tenham água para evitar que o aparelho fique encharcado. Não use o aparelho próximo à banheiras, pulverizadores ou piscinas.

Mantenha outros objetos a pelo menos 1.5 metros da parte frontal, traseira e das laterais do aparelho.

Seu aparelho possui um controle remoto como acessório. Não deixe crianças brincarem com o controle, pois existe pequenas peças destacáveis. O controle remoto não é brinquedo e deve ser utilizado para sua comodidade.

Este Climatizador possui duas caixas de gelo para utilização no produto; não deixe crianças brincarem com elas. Tenha cuidado para não deixar o líquido/gel vazarem dentro da caixa de gelo nem ingira esta substância. No caso de caixa de gelo furar ou não servir mais para utilização com o aparelho, descarte-a em um local apropriado. Não utilize este recipiente para outra finalidade, mesmo depois de vazio.

## 2. Descrição do Climatizador

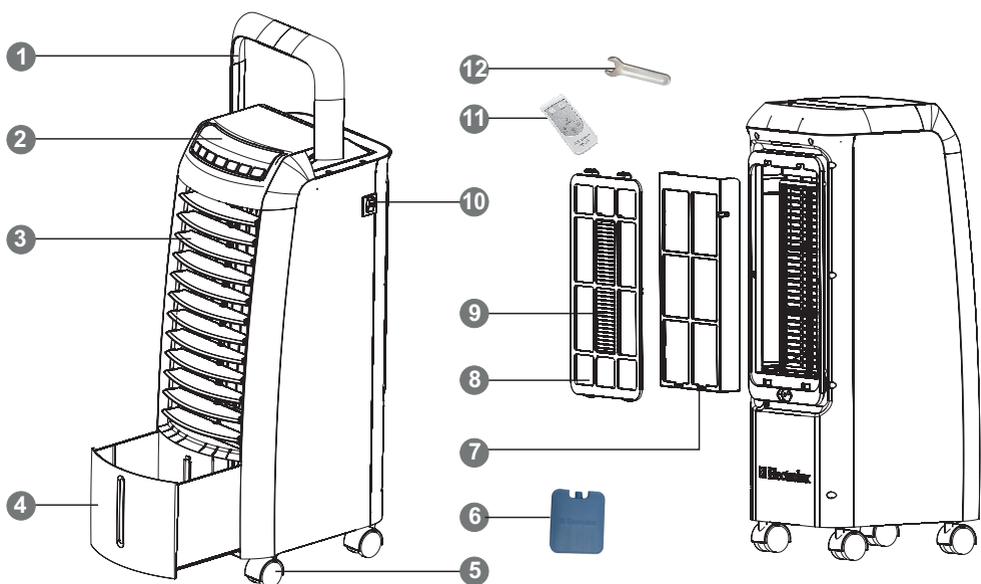

1 Alça para transporte

2 Painel de controle

3 Aletas horizontais

4 Gaveta para água

5 Rodízios

6 Caixa de gelo/gel

7 Filtro para umidificação

8 Pré-filtro (filtro para pó)

9 Filtro Hepa

10 Botão Liga/Desliga

11 Controle remoto

12 Chave de boca (para montagem das rodas)

## 3. Instalação

- 1 Abra a caixa da embalagem e retire o Climatizador.
- 2 Certifique-se de que você tem espaço suficiente para a montagem dos rodízios. Para evitar riscos, deite o produto sobre um local plano e sobre uma superfície macia (toalha, pano). Utilize a chave de boca que acompanha o produto para montar os 4 rodízios.
- 3 Não ligue o Climatizador sem que os rodízios estejam instalados.
- 4 O controle remoto e os rodízios estão dentro do isopor®. Retire-os e retire o isopor®.
- 5 Deite o Climatizador sobre uma superfície protegida para facilitar a montagem. Os dois rodízios com freio devem ser fixados na parte traseira.
- 6 Volte o aparelho para a posição normal.
- 7 Não há necessidade de retirar os filtros para encher a gaveta para água.
- 8 Abra a gaveta e coloque água limpa (potável) até atingir a indicação máxima de água. Feche a gaveta e seque qualquer resíduo de água que seja derramada fora da gaveta. Caso tenha dificuldade para incluir a gaveta na posição correta, leia o tópico Limpeza e Manutenção.
- 9 Para utilizar as caixas de gelo no modo Umidificar, primeiro armezene-as no compartimento freezer do seu refrigerador até que o líquido congele (aprox. 2 horas). Depois coloque as caixas com o líquido congelado dentro da gaveta para água, na posição indicada na figura abaixo. Em seguida, encha a gaveta com água limpa (potável) até atingir a indicação máxima de água. Feche a gaveta.
- 10 Conecte o cabo elétrico na tomada.



### IMPORTANTE

Se o nível de água estiver abaixo do **MÍNIMO**, a função Umidificar não funcionará, o produto emitirá um bip de alerta e a tecla Umidificar ficará piscando. Pressione a tecla Umidificar para que a tecla pare de piscar. Para reiniciar a função Umidificar, reabasteça a gaveta para água.

Caso deseje utilizar novamente a função Umidificar com as caixas de gelo, primeiro deixe as caixas no freezer por mais 2 horas.

### ⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado para não encher demasiadamente a gaveta com água, pois poderá causar transbordamento e escorrimento de água no chão.


Caso você deseje reabastecer a gaveta com água, aguarde pelo menos 10 minutos com a Função Umidificar desligada para evitar que escorra água do filtro para fora do produto.

Caso necessite remover a gaveta e esta ainda contenha água, remova-a cuidadosamente para que não haja derramamento de água para fora da gaveta.

Ao abrir a gaveta de água o produto pode desequilibrar; portanto, segure o produto com uma das mãos e com a outra retire a gaveta.

### Instalação Elétrica

Antes de ligar o seu Climatizador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico) ou na etiqueta de identificação.

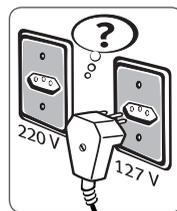

O plugue atende a nova regulamentação da NBR. Verifique se a tomada está no novo padrão. Os pinos dos plugues possuem 4,0mm no modelo CL07F e 4,8mm no modelo CL07R

Tenha cuidado para que o Climatizador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Climatizador devem ser de cobre e instalados de acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 1500 VA.

#### Varição Admissível de Tensão\*

Tensão (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	103	140
220	198	242

\* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

## **⚠️ ATENÇÃO**

*Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.*

*Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.*

*Os benefícios do novo padrão de tomada são:*

- *Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;*
- *Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;*
- *Diminuição das perdas de energia.*

*Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT.*

*Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.*

## **4. Como Usar**

### **Características**

#### **Climatizador/Umidificador**

Este aparelho pode funcionar como um climatizador e, combinado com a caixa de gelo\*, a função Umidificar asperge gotículas de água fria no ambiente, tornando-o mais agradável e com sensação de frescor.

\*A caixa de gelo pode ser armazenada no compartimento freezer do seu refrigerador. Depois que o líquido interno estiver congelado, insira a caixa de gelo congelada na gaveta de água do seu Climatizador para que a água aspergida passe a sensação térmica de maior frescor.



#### **Velocidades de Ventilação e Timer Programável**

Três velocidades de ventilação (baixa, média e alta) e timer programável por até 8 horas.

#### **Indicador Sonoro**

Emite sinais sonoros para informar que a programação foi aceita.

### **Filtragem do Ar**

Este aparelho possui um sistema de filtragem composto por: filtro Hepa, filtro para pó e filtro para umidificação. Estes filtros retêm as partículas maiores do ar lançado pela parte frontal do aparelho.

### **Ionizador Embutido**

É acionado quando a função Purificar é programada. Esta tecnologia descarrega no ambiente próximo ao produto uma grande quantidade de ânions, que irão combater alguns tipos de bactérias e a poeira estática.

### **Como utilizar o Controle Remoto**

Para programar o Climatizador, aponte o controle remoto para o painel de controle do aparelho. O controle remoto opera o aparelho até uma distância de 3 metros quando apontado para o receptor de sinal e desde que não haja nenhuma interferência de móveis ou outro obstáculo entre o controle e o produto. Quando as baterias estiverem fracas, a distância poderá ser menor.

**A bateria não é fornecida com o produto.** É necessário adquiri-la e instalá-la antes do uso. Para que o controle remoto funcione, é necessário que seja adquirida uma **bateria modelo CR2032 de 3V, com 20mm de diâmetro e 3mm de espessura.** Para montagem da bateria veja a instrução na parte de trás do Controle Remoto.

Quando substituir a bateria, descarte-a sem carga em um local adequado.

### **Cuidados**

- Certifique-se de que não há obstáculos (como cortinas e portas) entre o controle remoto e o receptor, pois, se houver, não será possível programar o aparelho.
- Não derrube o controle remoto, pois poderá danificá-lo.
- Mantenha o controle remoto distante de líquidos.
- Proteja o controle remoto contra altas temperaturas e exposição ao sol.
- Se o receptor do sinal infravermelho na unidade interna é exposto diretamente à luz do sol, o Climatizador poderá não funcionar corretamente. Utilize cortinas nas janelas para proteger o receptor.
- Se outros eletrodomésticos estiverem causando interferência no funcionamento do controle remoto, troque-os de lugar.





### **Observações:**

- 1 Quando for necessária a substituição, não utilize bateria velha ou diferente da especificada, pois poderá prejudicar o funcionamento do controle remoto.

- 2 Se você não for utilizar o aparelho por algumas semanas, retire a bateria, pois o vazamento do ácido da bateria pode danificar o controle remoto.
- 3 A vida útil de uma bateria, em condições normais de uso, é de aproximadamente 6 meses.
- 4 Substitua a bateria se o indicador de transmissão estiver falhando.

- 5 Uma bateria velha, que não for mais utilizada, deve ter descarte em local apropriado. Baterias são feitas de substâncias chamadas “metais pesados”, que se não forem descartados em locais apropriados causam dano ao meio ambiente. Não jogue as baterias em lixo comum. Na embalagem da bateria que você adquiriu existe informações a respeito do local adequado para o descarte.

## Painel de Controle / Controle Remoto

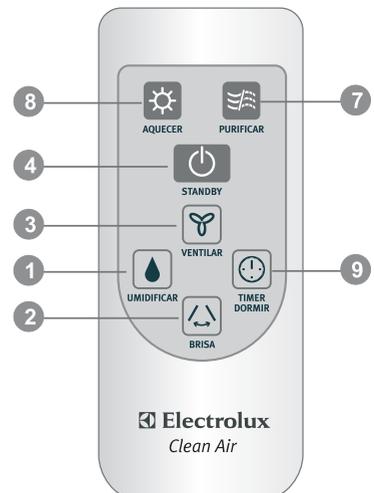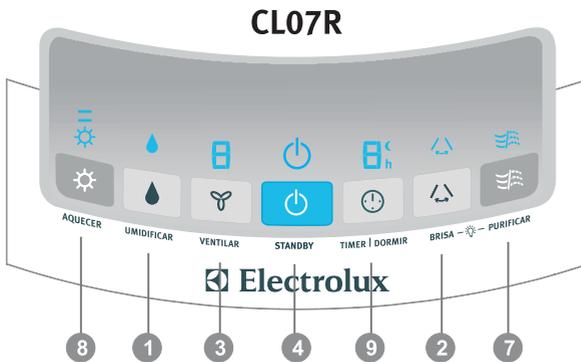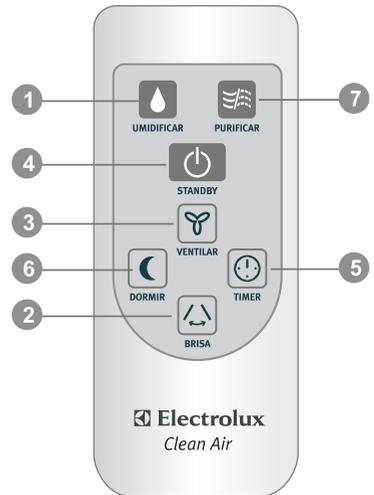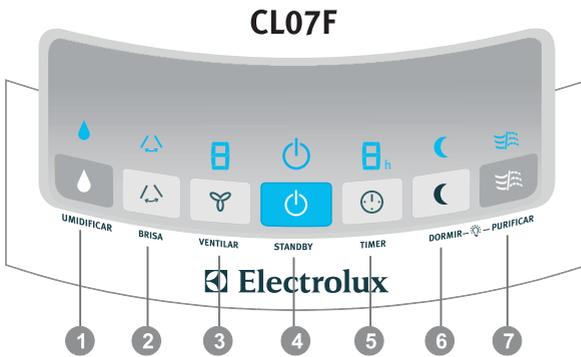

### 1 Tecla UMIDIFICAR

Pressione a tecla Umidificar  para selecionar o modo Umidificar. Os indicadores de aparelho ligado e da função umidificação acendem no painel.

Para desligar a função Umidificar, pressione a tecla  novamente.

### 2 Tecla BRISA

Quando a tecla Brisa  é pressionada, as aletas verticais se movimentam, direcionando alternadamente o ar para a direita e para a esquerda (*Swing*).

Para cancelar a função, pressione a tecla  novamente.

### 3 Tecla VENTILAR

Cada vez que a tecla  é pressionada a velocidade de ventilação é alterada nas velocidades 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta), nesta sequência. O indicador de velocidade acende no painel, indicando a velocidade programada.

### 4 Tecla (STANDBY)

Pressione a tecla  (*Standby*) para iniciar o funcionamento e pressione-a novamente para colocar o produto em modo *Standby*. Para desligar o aparelho, utilize o botão lateral Liga/Desliga.

### 5 Tecla TIMER (somente no modelo CL07F)

Pressione a tecla  para programar o tempo de funcionamento da programação escolhida. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência:

→ 1h → 2h → 4h → 8h → **Desliga automaticamente as funções que estavam programadas**

O visor do Timer informa o tempo selecionado.

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla .

Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente as funções que estavam programadas.

Para cancelar a função, pressione a tecla  novamente até que o ícone da função apague no painel.

### 6 Tecla DORMIR (somente no modelo CL07F)

Pressione a tecla Dormir  para acionar a função Dormir. Se a velocidade de ventilação programada é a 3, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade, 1 hora em velocidade 2, 1 hora em velocidade 1 e, em seguida, desliga automaticamente.

Se a velocidade de ventilação programada é a 2, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade, 1 hora em velocidade 1 e, em seguida, desliga automaticamente.

Se a velocidade de ventilação programada é a 1, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade e, em seguida, desliga automaticamente.

Os indicadores de aparelho ligado e da função Dormir acendem no painel, o indicador de ventilação exibe a velocidade em andamento e o indicador do Timer informa o tempo (em horas) que o Climatizador ficará em funcionamento.

Para cancelar a função Dormir, pressione a tecla  ou .

### ATENÇÃO

*Quando a função Dormir é programada, não é possível selecionar a função Timer.*

### 7 Tecla PURIFICAR

Esta tecnologia descarrega no ambiente próximo ao produto uma grande quantidade de ânions, que irão combater alguns tipos de bactéria e a poeira estática

Para programar a função Purificar, pressione a tecla Purificar .

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla .

Os indicadores de aparelho ligado e da função Purificar acendem no painel e o indicador de ventilação exibe a velocidade programada.

Para cancelar a função Purificar, pressione a tecla  novamente.

### 8 Tecla AQUECER (somente no modelo CL07R)

Pressione uma vez tecla  para selecionar o modo Aquecer no nível 1.

Para selecionar o nível 2 de aquecimento, pressione a tecla  novamente.

Para desligar a função Aquecer, pressione a tecla  mais uma vez.

### ATENÇÃO

*A função Aquecer não funciona com a velocidade 1 de ventilação.  
Quando a função Aquecer é programada, não é possível selecionar as funções Umidificar e/ou Dormir.*

### ATENÇÃO

*Quando a função Timer é programada, não é possível selecionar a função Dormir.*

## 9 Tecla TIMER/DORMIR (somente no modelo CL07R)

Pressione esta tecla para programar o tempo de funcionamento. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência:

→ 1h → 2h → 4h → 8h →

→ **Desliga automaticamente as funções que estavam programadas**

O visor do Timer informa o tempo selecionado.

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla

Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente.

Pressionando a tecla uma quinta vez, você seleciona a função Dormir, que funciona da mesma forma que para o modelo CL07F (veja a descrição desta função acima - Programando a Função Dormir).

Para cancelar a função Timer/Dormir, pressione a tecla novamente.

### ATENÇÃO

**Quando a função Timer é programada, não é possível selecionar a função Dormir.**

**Quando a função Dormir é programada, não é possível selecionar as funções Timer e Aquecer.**

## Ligando o Climatizador

Verifique se todos os filtros estão devidamente encaixados e firmes.

Verifique se a tensão da rede é compatível com a do aparelho. Conecte o plugue na tomada: o painel permanecerá apagado.

Pressione o botão LIGA/DESLIGA na lateral do produto. O aparelho emitirá um sinal sonoro e o painel permanecerá apagado.

Pressione a tecla (Standby) para iniciar o funcionamento na programação padrão, com velocidade de ventilação 3.

O indicador de aparelho ligado acende no painel e o indicador de ventilação exibe o número 3.

## Apagando as Luzes do Painel

Para apagar os indicadores, mantenha as teclas e pressionadas por 3 segundos. Apenas o indicador permanece aceso.

Se qualquer tecla for pressionada, os indicadores acendem indicando o modo em funcionamento e, após 10 segundos, apagam novamente.

Para desligar o aparelho, pressione a tecla (Standby).

## Desligando os Sinais Sonoros

Para desativar os sinais sonoros emitidos durante a programação, mantenha as teclas e no modelo **CL07R** ou as teclas e no modelo **CL07F** pressionadas por 3 segundos. O aparelho continua funcionando normalmente, sem os sinais sonoros.

Para ativar sinais sonoros novamente, mantenha as mesmas teclas pressionadas por 3 segundos outra vez.

## 5. Limpeza e Manutenção

### ⚠️ ATENÇÃO

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo elétrico da tomada.

### Limpeza geral

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar o Climatizador.

Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.



### Limpeza dos filtros

- 1 Retire o conjunto filtro para pó/filtro Hepa do aparelho e lave-o em água corrente com detergente neutro, utilizando uma escova macia ou um pano.
- 2 Se o Climatizador será usado logo em seguida, reinstale os filtros. Se o aparelho ficará fora de uso por algum tempo, seque os filtros ao sol antes de reinstalá-los.
- 3 Não utilize escovas com cerdas grossas para a lavagem dos filtros.
- 4 Se os filtros estiverem ligeiramente gastos, eles podem ser usados normalmente.

### IMPORTANTE

Depois de um longo tempo de uso, o pré filtro e a tampa traseira ficam sujos, o que pode afetar o volume de ar e a eficiência da remoção de poeira. Por isso, recomendamos a limpeza a cada 15 dias.

Se o aparelho está sendo utilizado em um local com muito pó, faça a limpeza com mais frequência.

### Limpeza do filtro para umidificação

- 1 Primeiro retire o conjunto filtro para pó/filtro Hepa, pressionando as travas e, em seguida, retire o filtro para umidificação.
- 2 Use detergente neutro e uma escova macia para a limpeza do tecido. Enxágue com água limpa.
- 3 Certifique-se de que o filtro para umidificação está completamente seco antes de colocá-lo no Climatizador. Reinstale os filtros.

### ⚠️ ATENÇÃO

Deixe seu produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o filtro para umidificação fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungos em geral.

### Limpeza da gaveta para água

- 1 Retire a gaveta para água puxando-a.
- 2 Antes que a gaveta saia totalmente, levante-a para liberar a trava localizada embaixo da gaveta.
- 3 Use um pano úmido com detergente neutro para a limpeza.
- 4 Enxágue em água corrente, seque e reinstale a gaveta.

### IMPORTANTE

Caso você não consiga montar a gaveta na condição original de fábrica, olhe dentro do espaço onde a gaveta deve ser montada. Se a bomba d'água estiver abaixada, conforme Figura 1, é necessário fazer o seguinte procedimento: com o aparelho em pé, com as rodas no chão, segure a bomba que está no espaço da gaveta e levante-a, conforme Figura 2, até ouvir um "click" ou até que ela fique em uma posição que não interfira no espaço de montagem da gaveta.



Figura 1



Figura 2

### ⚠️ ATENÇÃO

Não utilize produtos químicos inflamáveis, água quente ou esponjas abrasivas durante a limpeza da gaveta para água.

### Limpeza das partes externas

Use detergente neutro e um pano macio para a limpeza.

Para a reposição dos filtros que foram muito utilizados (filtro Hepa, pré-filtro e filtro para umidificação), a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados disponível para a aquisição de peças novas originais.


## Instalação da bateria

Na parte posterior do controle remoto há uma figura informativa para a substituição da bateria.

- 1 Puxe o suporte da bateria.



- 2 Pressione a lateral do suporte para soltar a bateria.
- 3 Encaixe a nova bateria no suporte e coloque o suporte dentro do controle remoto.

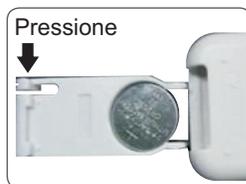

## 6. Solução de Problemas

### Assistência ao Consumidor

Caso seu Climatizador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

### Prováveis Causas/Correções

<b>Se o Climatizador não funciona (não liga)</b>	<p>O cabo elétrico não está conectado na tomada ou está frouxo.</p> <p>Tomada com mau contato.</p> <p>O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.</p> <p>O pré-filtro e a tampa traseira não foram instalados corretamente.</p> <p>A tecla <i>Stand by</i> no painel de controle não foi pressionada.</p> <p>A tecla lateral do produto não está no modo liga.</p>	<p>Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente conectado na tomada.</p> <p>Corrija o defeito na tomada.</p> <p>Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.</p> <p>Reinstale o pré-filtro e a tampa traseira.</p> <p>Pressione a tecla <i>Stand by</i> no painel de controle.</p> <p>Coloque a tecla lateral do produto no modo liga.</p>
<b>Não está removendo a poeira satisfatoriamente</b>	<p>O pré-filtro está sujo, afetando o volume da ventilação.</p> <p>As entradas de ar estão bloqueadas por algum objeto.</p>	<p>Remova e limpe o pré-filtro.</p> <p>Retire o objeto das entradas de ar.</p>
<b>Não consegue montar a gaveta</b>	<p>A bomba d'água está atrapalhando a montagem da gaveta.</p>	<p>Proceda conforme o item Limpeza da Gaveta na página 9.</p>
<b>Vazando água</b>	<p>Vazamento de água após a movimentação do produto.</p> <p>Está escorrendo água.</p> <p>Ao retirar a gaveta de água, vazou um pouco de água para fora do produto.</p> <p>Apareceu água dentro do produto, no local onde a gaveta para água é instalada.</p>	<p>Se for necessário movimentar o produto constantemente, não coloque água na gaveta para água ou diminua o nível de água pela metade.</p> <p>Verifique se a gaveta está totalmente fechada. Feche-a totalmente.</p> <p>Se você estava utilizando a função Umidificar, é necessário que o produto fique funcionando pelo menos 10 minutos para a secagem do filtro de umidificação antes de retirar a gaveta.</p> <p>Algumas vezes, ao retirar a gaveta para água, a bomba que fica imersa na gaveta poderá retornar a água que está no sistema de umidificação para dentro do produto. Isto é normal na manutenção do produto. Seque o local previamente onde a gaveta é instalada</p>


## 7. Especificações Técnicas

Modelo	CL07F	CL07R
Tensão (V)	127   220	127   220
Altura (mm)	680	680
Largura (mm)	240	240
Profundidade (mm)	322	322
Peso líquido (kg)	6,5	7,5
Frequência (Hz)	60	60
Corrente máxima (A)	0,25	11   10
Fluxo de ar $\pm 15\%$ (m <sup>3</sup> /h)	200	200
Velocidades de ventilação	3	3
Timer (horas - máximo)	8	8
Resistência de aquecimento nível 1 (W)	---	800   1300
Resistência de aquecimento nível 2 (W)	---	1300   2000


Este Climatizador está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

### IMPORTANTE

*Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.*

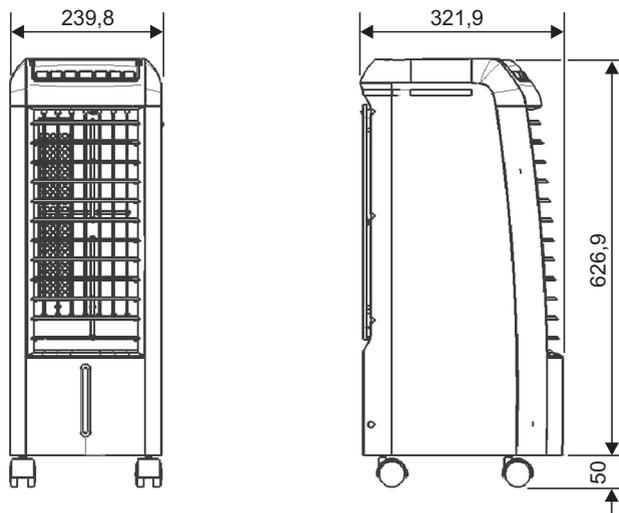

# Diagramas ELétricos

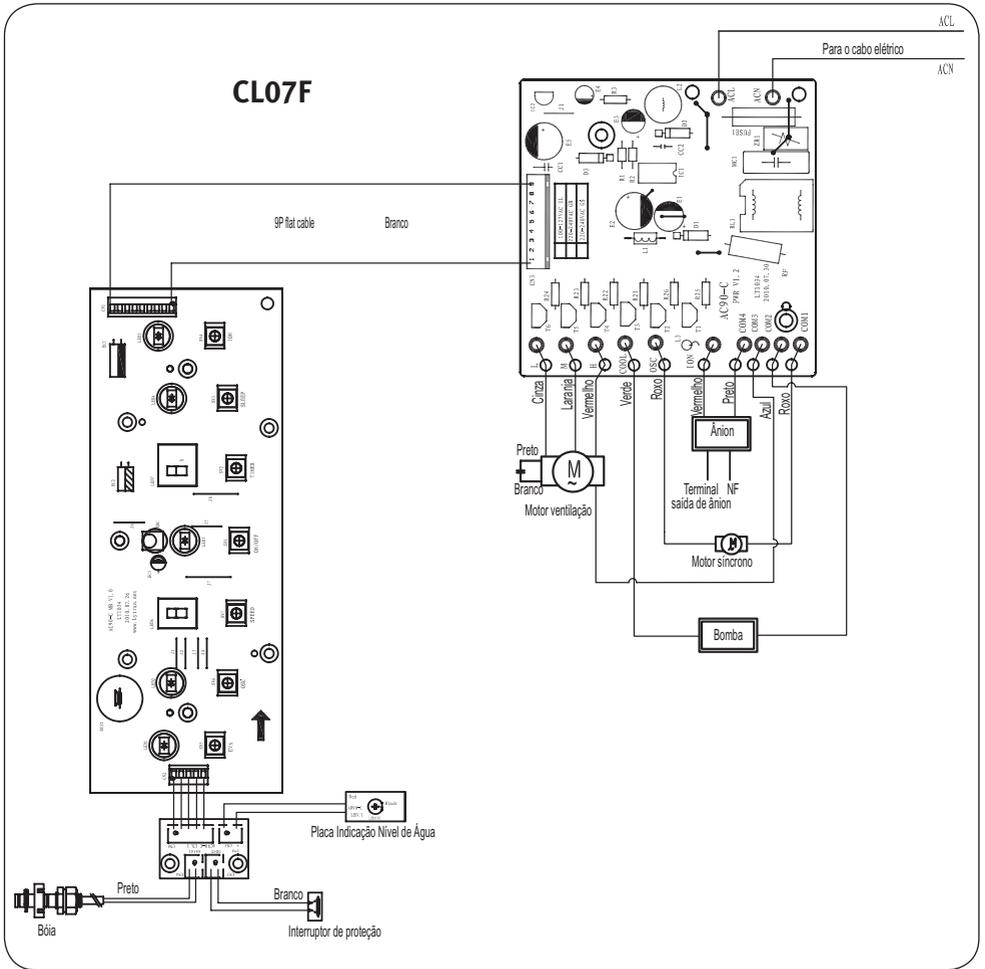



## Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a) 3 (três) meses de garantia legal; e,

b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Exclui-se da garantia mencionada no item “2”, casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

Condições desta Garantia:

6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante ([www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

8. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, cabo de alimentação, LED's são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

**Condições desta Garantia:**

9. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência que consta na relação que acompanha, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.

10. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

11. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, cabo de alimentação, LED's são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

## **A Garantia perderá a Validade quando:**

**12.** Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

**13.** O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento de materiais que se deterioram por não seguir o recomendado no manual de instruções do produto.

**14.** O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

**15.** O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

**16.** O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

## **A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:**

**17.** Despesas com Instalação do produto.

**18.** Despesas decorrentes da utilização do produto ou sua má utilização. Ex.: excesso de água na gaveta para água ou movimentação do produto molhou e manchou o piso.

**19.** Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

**20.** O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

**21.** Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

**22.** Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

## **Outras disposições:**

**23.** As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

**24.** A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

**25.** Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

**26.** Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

 **Electrolux**



ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900  
Curitiba - PR - Brasil.

69500267

<http://www.electrolux.com.br>

Mar/11 Rev.00