Resolução Anatel

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
02565-16-03111

1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos estão juntos à embalagem do seu telefone:

. Carregador CCS025
. Bateria de lítio BCS025
. Película protetora
. Cabo micro USB
. Fone de ouvido CPS300
. Guia rápido

1 Botão Liga/Desliga
2 Alto-falante p/ chamadas
3 Câmera selfie
4 Menu
5 Home (início)
6 Voltar
7 Câmera traseira
8 Botão de volume
9 Entrada fone de ouvido
10 Flash
11 Auto falante externo
12 Entrada Micro USB
13 Microfone
14 Abertura para remover a tampa

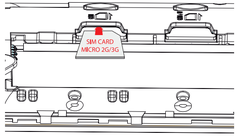

Entrada do SIM CARD MICRO, o cartão SIM é inserido na parte superior do slot logo abaixo da chapa de ferro, ele deve ser inserido conforme a figura

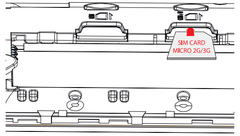

acima, com os contatos (lado do circuito) virados para baixo.
Entrada do SIM CARD MICRO 2, o cartão SIM é inserido na parte superior do slot logo abaixo da chapa de ferro, ele deve ser inserido conforme a figura acima, com os contatos (lado do circuito) virados para baixo.

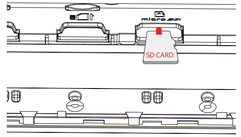

O cartão deve ser inserido conforme a figura acima com os contatos para baixo.

2. Teclado

Tecla Liga/Desliga
Localizada na lateral esquerda de seu aparelho, essa tecla tem como função principal ligar/desligar o aparelho, pressione e segure por aproximadamente 2 segundos, Ao pressionar a tecla, com a tela do aparelho ativada, fará o bloqueio de tela. Para desbloqueá-lo basta pressionar a tecla novamente.

Tecla de Volume
Localizado na lateral esquerda do seu aparelho, tem como função aumentar e diminuir o volume. Utilizando essa tecla na tela principal, você poderá alterar o perfil de áudio, alterando o volume do toque para silencioso e vice-versa.

Teclas Touch
Na parte inferior do seu aparelho você encontrará as Teclas Touch. São teclas sensíveis ao toque que desempenham funções específicas.

. **Tecla Voltar**: Desfaz uma ação ou volta à tela anterior.
. **Tecla Início**: Volta para a tela principal do seu telefone. Segure

para abrir o navegador.
. **Tecla Menu**: Abre o menu de funções da tela ou aplicativo ativos. Na tela principal abre o menu multifuncional.

Utilizando o Touch screen
Na tela do seu aparelho você terá a função Touchscreen, onde você poderá selecionar itens ou executar funções conforme mostradas na tela. A função Touchscreen é bem fácil de ser usada. Aprenda agora algumas funções básicas para manusear seu celular touchscreen.
. Toque um ícone para iniciar uma aplicação.
. Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.
. Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.
. Mantenha pressionado um ícone ou um item para mostrar opções como: mover, excluir, remover etc. As opções variam de acordo com a tela que os ícones ou itens estão.

*Para aprimorar uso do seu celular, remova a etiqueta de plástico que cobre o acrílico da tela.

www.**multilaser**.com.br

MLP9028_V0_RV3

3. Montando seu Telefone

. Encaixe o cartão Micro SD* no local indicado com o símbolo
. Insira nos compartimentos indicados, os cartões SIM* (chip) da operadora conforme imagem indicativa no aparelho. Você pode utilizar seu CHIP (3G) em qualquer um dos compartimentos, pois ambos possuem a tecnologia 3G.
. Apenas 1 chip pode ser utilizado no modo 3G de cada vez. Para configurar qual chip quer usar com 3G, vá em Configurar/ Mais/ Redes Celulares/ Operadores de Rede/ e selecione entre Buscar as Redes ou Escolher Automaticamente, para selecionar as redes disponíveis. Após isso, vá para Configurar/ Cartões Sim e selecione o cartão primário para uso de dados.
. Ambos compartimentos de chip são compatíveis com cartões micro SIM.
. Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

*os cartões SIM (chip) e Micro SD são vendidos separadamente.

3.1 Para ligar seu telefone
Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar
Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solicitado, e então pressione OK.

3.2 Para desligar seu telefone
Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar até que seja aberto um menu de opções, e então toque na opção Desligar.
Nota: Quando a tela exibir "Emergência", significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance de serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível de sinal.

4. Comunicação

4.1 Fazendo ou recebendo uma chamada
Toque no ícone de chamada, um teclado virtual aparecerá. Digite os números no teclado virtual ou use sua agenda de telefones. Você terá na parte de baixo do teclado virtual o ícone de chamada, se possuir dois SIM card (chip) ativos, você terá duas opções de SIM para usar, basta escolher qual usar.
Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, toque e segure o ícone de

chamada que aprece no meio da tela e arraste para direita. As barras de sinal no canto superior direito mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.2 Histórico de Chamadas
Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, pressione o ícone Chamada, em seguida abra o histórico de chamadas, usando tanto o ícone como o menu , nessa tela você terá as seguinte opções: Todas, Perdidas, Saída e Entrada. Toque no número registrado para verificar as informações particulares desse registro.

4.3 Enviando uma mensagem SMS/MMS
SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.

MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Multimídia é uma tecnologia que permite aos aparelhos celulares a

enviar e receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução do SMS. As mensagens MMS podem ser enviadas com anexos como imagens, sons e gráficos.

4.4 Wi-Fi
Aprenda a usar a conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com o protocolo padrão 802.11b/g/n.
Você poderá acessar a internet compartilhada ou outro dispositivo disponível na rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

4.4.1 Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi
1. Na tela principal, puxe para baixo sua barra de status duas vezes.
2. Selecione o ícone Wi-Fi e ligue-o, isso fará com que atualize automaticamente as redes disponíveis. (caso não haja nenhuma conexão já utilizada, toque na palavra "wi-fi" para ser redirecionado à tela de seleção)
3. Selecione a rede desejada.
4. Insira a senha (se necessário) e espere conectar.
5. Caso você já esteja em um local onde já tenha acessado o Wi-Fi

anteriormente, basta ativar o ícone Wi-Fi através da sua barra de status, que o celular se conectará automaticamente.

4.5 Dados da Rede Celular
Essa função só ficará ativa enquanto utilizando a rede 3G de sua operadora. Para ativar a função Dados de Rede Celular, basta puxar para baixo sua barra de status duas vezes e selecionar o ícone de dados.

4.6 Bluetooth
Toque em Bluetooth para ativar essa função. Em configurações de Bluetooth, você tem a opção de alterar o nome do dispositivo, torná-lo detectável para outros dispositivos e procurar dispositivos para poder parear. Ao abrir o menú, há as seguintes opções: Atualizar, Renomear o dispositivo e Mostrar arquivos recebidos.

5. Entretenimento

5.1 Câmera
Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital traseira de 5 MP e uma câmera frontal de 2 MP, o que proporciona uma

ótima experiência de fotografia, além de filmadora. Para acessar a função câmera, na tela principal, toque no ícone câmera. Também pode acessar através da tela de bloqueio, segurando e arrastando o ícone de desbloqueio para esquerda.
Você pode tirar uma foto utilizando a câmera traseira. Para alternar entre as câmeras frontal e traseira, nos dois modos foto e vídeo, toque no ícone localizado no canto inferior direito. Lá estão os ícones para alternar as câmeras e outros ícones .
Para acessar a filmadora basta deslizar o dedo da esquerda para a direita e tocar no ícone .

5.2 Galeria
Para acessar a galeria toque no Ícone do Menu no centro inferior da tela então toque no ícone Galeria. Nesse aplicativo você poderá visualizar todos os arquivos de foto e vídeo do seu telefone e cartão de memória. Selecione uma pasta e então selecione o arquivo que deseja visualizar.

5.3 Rádio FM
Para acessar a rádio, toque no Ícone do Menu, no centro inferior da tela então toque no ícone Rádio FM.

.Configurações: Pesquisar – procura todas as frequências disponíveis salvando em sua lista; Gravar FM – Recordar trechos da transmissão em seu celular; Lista de Canais – Mostra todas as rádios gravadas pela pesquisa; Sair.

Para navegação toque na seta - para procurar a próxima rádio diminuindo a frequência; - para a frequência imediatamente anterior a atual; - para a frequência imediatamente posterior a atual; - para procurar a próxima rádio aumentado a frequência.

Para desligar a Transmissão FM, clique no ícone.

SAC: (11) 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil.

Acesse o nosso manual completo
através do QR CODE abaixo:

MULTILASER

Guia rápido
Smartphone MS40S